


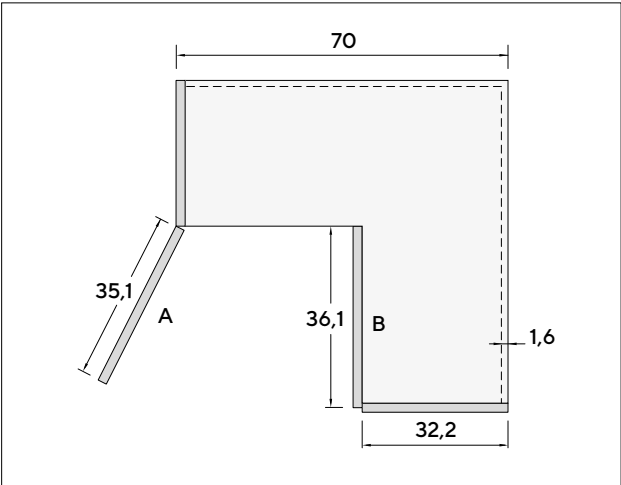

Le misure dell'anta esterna (A) possono cambiare a seconda dello spessore dell'anta interna (B).
The external door dimension (A) may change along with the thickness of the internal door (B).

Pensili terminali | End wall units

